SAMSUNG

Manual de instructiuni

ASPIRATOR

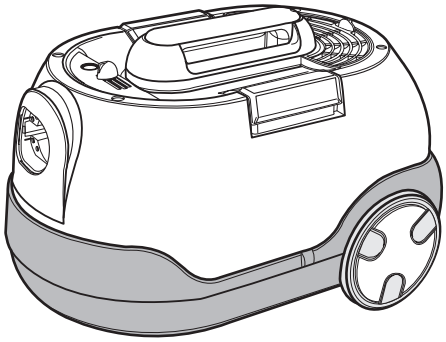

- nainte de a utiliza aparatul, cititi cu atentie instructiunile din cuprinsul acestui manual.
- Numai pentru utilizare in interior.

1 ASAMBLAREA ASPIRATORULUI

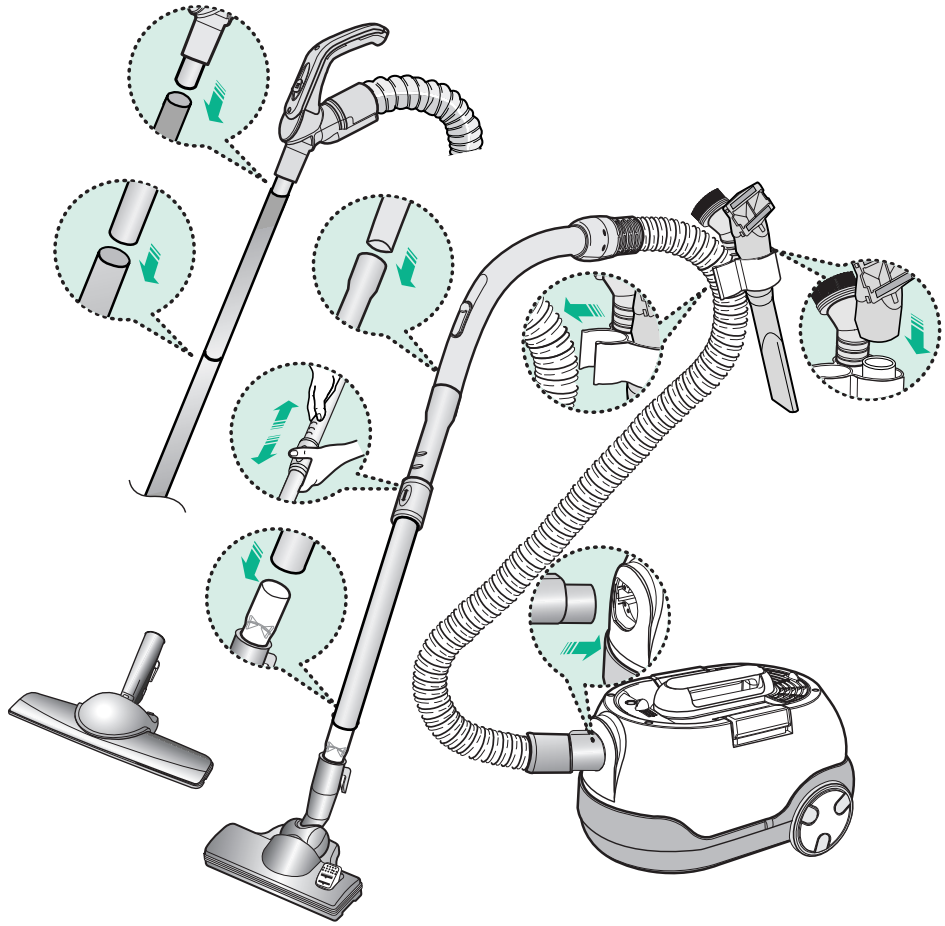

▶ Caracteristicile pot fi diferite, in functie de model.

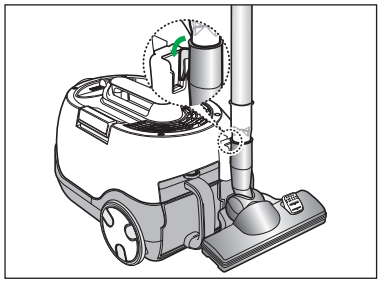

Pentru depozitare, fixati stutul.

2 UTILIZAREA ASPIRATORULUI

2-1 CABLU ALIMENTARE

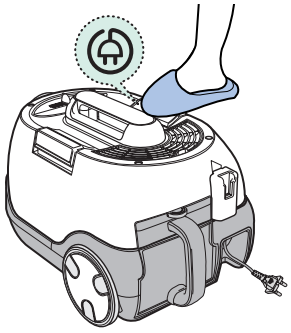

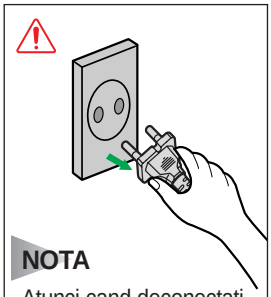

NOTA

Atunci cand deconectati cablul de alimentare de la priza, apucati de stecher si nu de cablu.

2-2 BUTON PORNIRE/ OPRIRE

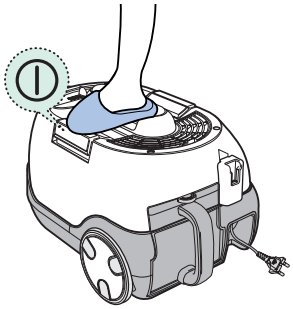

2-3 CONTROL PUTERE

MIN = Pentru materiale delicate, de exemplu perdele.
MAX = Pentru podea si covoare foarte murdare.

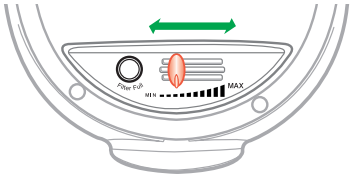

NUMAI MODELE CU CONTROL PE CORP

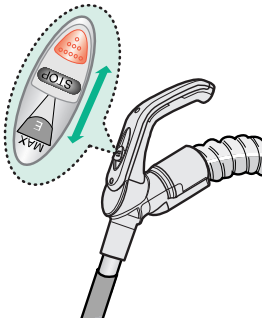

- **MUTARE LA POZITIA STOP**
  Aspiratorul se opreste (mod stand by).
- **MUTARE LA POZITIA MAX**
  Capacitatea de absorbtie creste treptat pana la maxim.

NUMAI MODELELE CU CONTROL PE MANER

2-4 UTILIZAREA DISPOZITIVELOR PENTRU PODEA

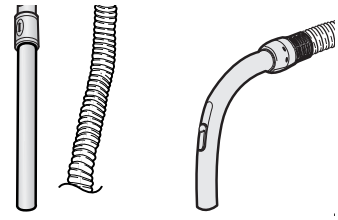

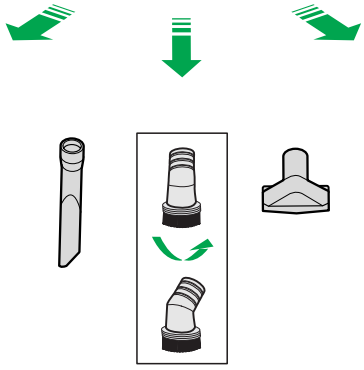

SPECIALIST PARCHET

OPTIONAL

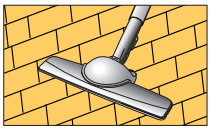

COLTURI

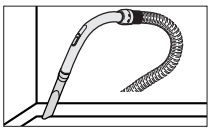

PRAF

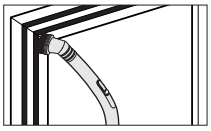

TAPITERIE

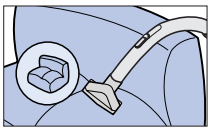

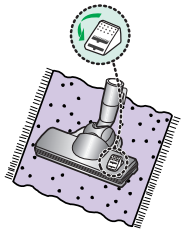

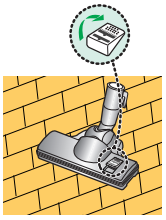

- TUB TRANSPARENT

Tubul transparent previne blocarea furtunului si a tubului cu diferite obiecte precum ciorapi, articole de imbracaminte, carpe.

Atunci cand tubul transparent este blocat
Detasati stutul de tub. Indepartati obiectul strain ce blocheaza tubul. Dupa curatare asamblati inapoi stutul la tub.

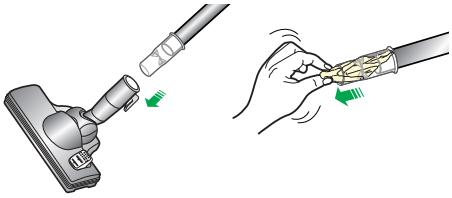

3 INDICATOR FILTRU PRAF

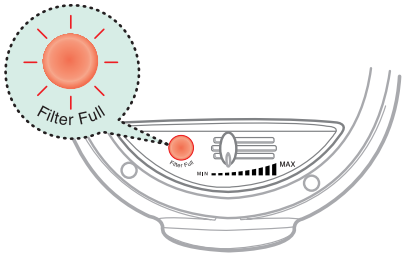

Cand lampa este aprinsa, verificati grilul (3-2) si filtrul intermediar (3-3) si curatati aceste parti, conform urmatoarelor explicatii.

3-1 GOLIREA CONTAINERULUI PENTRU PRAF

1

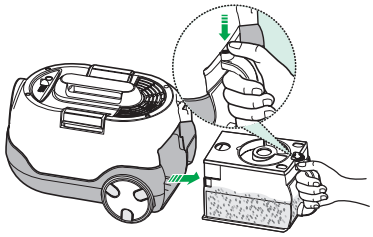

2

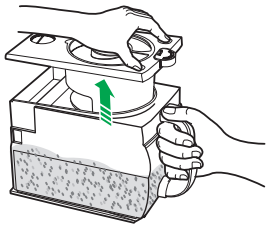

3

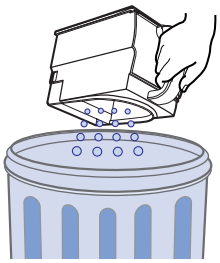

4

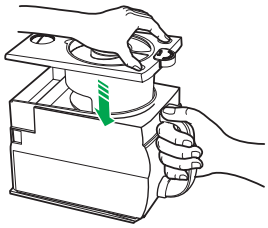

OPTIONAL

Puteti clati cu apa curata. Nu introduceti aspiratorul in apa. Asigurati-va ca este uscat complet inainte de asamblare.

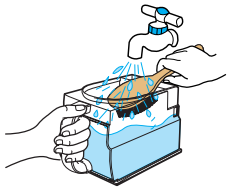

5

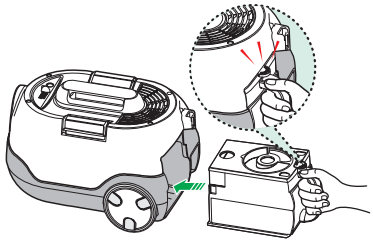

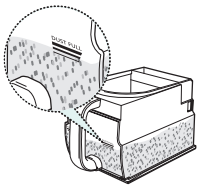

NOTA : Pentru a mentine o eficienta ridicata, goliti containerul de praf inainte de a se umple complet.

3-2 CURATAREA SITEI

1

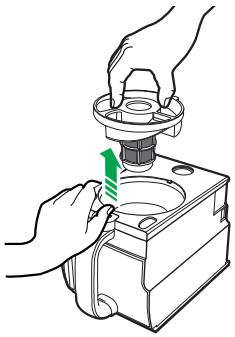

2

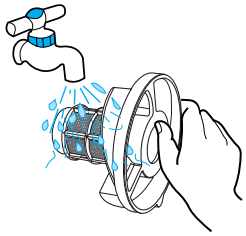

3

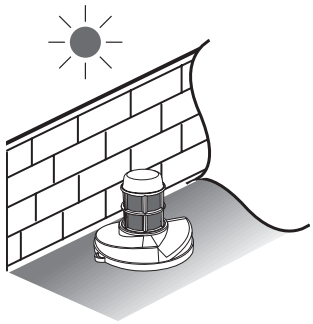

3-3 CURATAREA FILTRULUI INTERMEDIAR

1

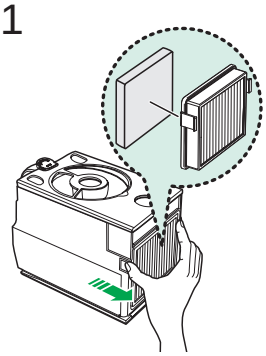

2

⚠ Spalati partea cu garnitura de etansare

3

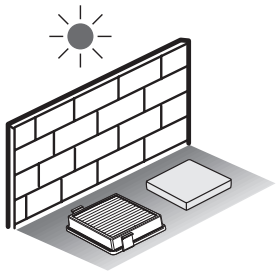

⚠ Cand filtrul este pus la uscat, asigurati-va ca partea cauciucata este orientata in jos. Asigurati-va ca filtrul este complet uscat inainte de montarea in aparat. Asteptati 12 ore pentru a se usca.

NOTE

- FILTRUL HEPA poate fi inlocuit.
- Puteti cumpara filtrul HEPA ca piesa de schimb de la orice centru service autorizat Samsung.

4 FILTRU IESIRE

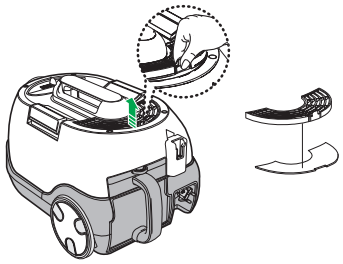

- DEPANARE

PROBLEMA	CAUZA	REMEDIU
Motorul nu porneste.	Aparatul nu este alimentat.	Verificati cablul, stecherul si priza.
Forta de absorbtie scade treptat.	Filtrul, stutul, furtunul de absorbtie sau tubul sunt blocate.	Indepartati obiectul.
Cablul nu se ruleaza complet.	Verificati cablul de alimentare pentru a nu fi incurcat.	Scoateti cablul 2~3m si apoi apasati butonul pentru rularea automata a cablului.
Aspiratorul nu colecteaza mizeria.	Fisura sau gaura in furtun. Containerul pentru praf nu este asamblat corect.	Verificati furtunul si inlocuiti-l daca este necesar. Pozitionati corect containerul pentru praf.

MASURI DE SIGURANTA

1. Cititi toate instructiunile cu atentie. Inainte de a porni aparatul, asigurati-va ca voltajul sursei de alimentare coincide cu valoarea voltajului indicata pe placuta de identificare a aparatului.
2. ATENTIE: Nu folositi aspiratorul atunci cand covoarele sau podeaua sunt ude.
   Nu folositi aspiratorul pentru a absoarbe apa.
3. Este necesara o deosebita atentie atunci cand aparatul este utilizat in prezenta copiilor. Nu lasati copiii sa se joace cu aparatul. Nu lasati niciodata aspiratorul sa functioneze nesupravegheat. Nu folositi aspiratorul in alte scopuri decat cele prevazute in cuprinsul acestui manual.
4. Nu folositi aspiratorul fara sacul de praf. Pentru eficienta maxima, schimbati sacul de praf al aspiratorului, inainte de a se umple complet.
5. Nu folositi aspiratorul pentru a colecta chibrituri, jar sau mucuri de tigara. Pastrati aspiratorul departe de cuptoare sau alte surse de caldura. Caldura poate deforma si decolora componentele din material plastic ale acestui aparat.
6. Evitati colectarea, folosind aspiratorul, obiectelor grele sau ascutite deoarece se pot deteriora componentele acestuia. Nu calcati pe furtunul de absorbtie. Nu asezati obiecte grele pe acesta. Nu blocati componentele de absorbtie si evacuare.
7. Opriti aspiratorul de la butonul de pornire inainte de a deconecta cablul de alimentare de la priza. Deconectati aspiratorul de la priza inainte de a schimba sacul de praf.
8. Inainte de efectuarea operatiunilor de curatare si intretinere ale acestui aparat, deconectati cablul de alimentare de la priza.
9. Nu este recomandata folosirea unui prelungitor.
10. Daca aspiratorul dumneavoastra nu functioneaza corect, deconectati-l de la sursa de alimentare si alimentare si contactati un centru service autorizat.
11. In cazul in care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie inlocuit de catre roducator sau un centru service autorizat, pentru a evita accidentele.

Acest aparat este produs in conformitate cu urmatoarele norme si directive:
Directiva EMC : 89/336/EEC, 92/31EEC si 93/68/EEC
Directiva cu privire la voltajul redus : 73/23/EEC si 93/68/EEC